



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU


配線チェッカ KEW 8510

コンセントの回路探査に威力を発揮!


- 検出レベルの自動調整機能付きで
ボタン一つの簡単な操作性
- 100/200V コンセントに対応
- 探査結果をLED とブザー音でお知らせ
- 国際安全規格 IEC 61010-1
CAT III 250V に準拠




コンセント回路の
探査はどうして
いますか?

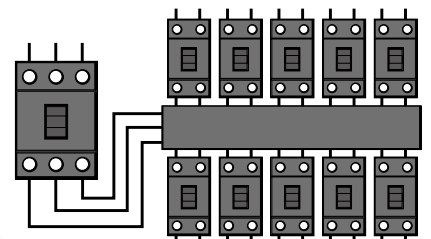

コンセントが接続されている
ブレーカはどれ?




検出レベルを自動調整して
ピンポイントで探査!

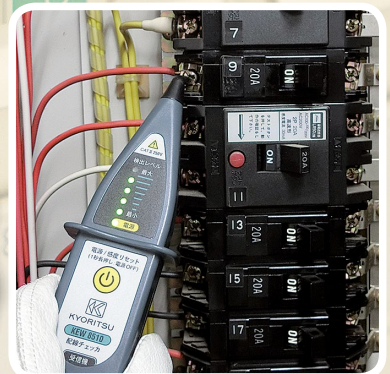

● KEW 8510 仕様


送信機	
試験電圧範囲	100～130Vrms, 200～250Vrms (50/60Hz)
電源	接続した電源ラインから取得
消費電流	80mA以下
外形寸法	161(L)x86(W)x35(D)mm
質量	200g
受信機	
電源	角形006P/6LR61/6LF22 (9V) × 1
消費電流	約9mA (オートパワーオフ約6分)
外形寸法	210(L)x50(W)x38(D)mm
質量	150g (電池含む)
共通	
使用温湿度範囲	0～40℃ 85%以下 (結露のないこと)
保存温湿度範囲	－10～50℃ 85%以下 (結露のないこと)
適合規格	IEC 61010-1 CAT Ⅲ 250V 汚染度2 IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)
本体付属品	7262 (コンセントコード) 7263 (プローブピン付測定コードセット) 9177 (携帯用ケース) 角形006P × 1、取扱説明書

測定原理

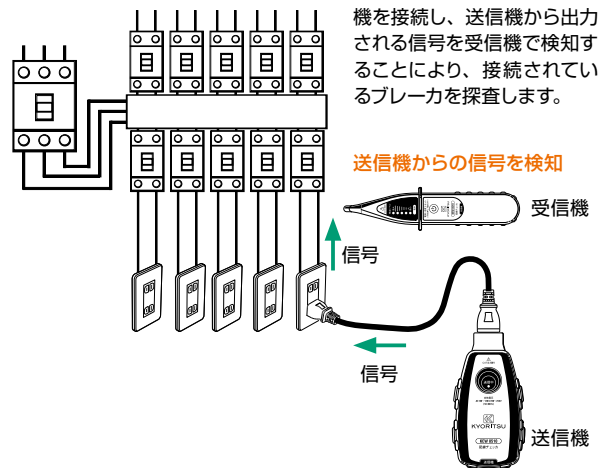

1 コンセントに接続


コンセントに送信機を接続します。

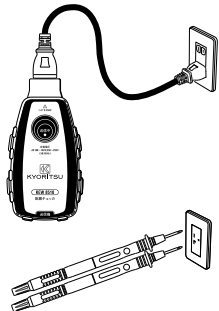

200V用コンセントの場合はプローブピン付測定コードセットを使用

2 ブレーカを探索


受信機を配電盤のすべてのブレーカ (負荷側) に接触させます。
(ブレーカごとに信号の強弱を比較して、最も強い信号に自動で検出レベルが調整されます)

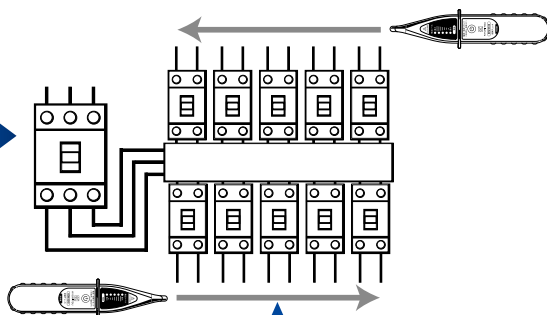

全てのブレーカをひと通り探索

3 該当ブレーカを確定

もう一度、受信機をすべてのブレーカに接触させます。受信機が最大検出レベルを示す地点のブレーカが、該当 (送信機が接続されたコンセントとつながっている) ブレーカとなります。

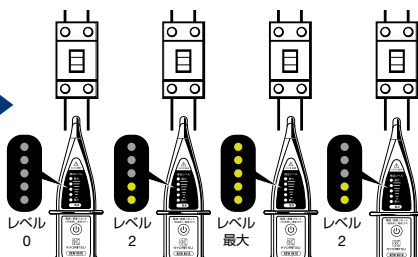

該当ブレーカ

● 本体付属品

7262 (コンセントコード)



コード長: 1,000mm

7263 (プローブピン付測定コードセット) (100/200Vで使用可能)



コード長: 1,300mm

9177 (携帯用ケース)



収納イメージ



● 製品の詳しい仕様・価格等は
こちらからご確認いただけます



安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
TEL.03 (3723) 7021 FAX.03 (3723) 0139

大阪オフィス

〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
TEL.06 (6337) 8648 FAX.06 (6337) 8590

名古屋オフィス

〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
TEL.052 (939) 2861 FAX.052 (939) 2862

四国オフィス

〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28
TEL.089 (998) 4190 FAX.089 (998) 4191

九州オフィス

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキュー博多駅前
TEL.092 (419) 7162 FAX.092 (472) 3750

製品の使用に関するお問い合わせ

お客様相談室



0120 (62) 1172 (9:00～12:00, 13:00～17:00 土・日・祝日を除く)