


短絡防止測定プローブMODEL 7313 取扱説明書

●測定カテゴリの切換方法

先端の保護カバーを回転させるとカテゴリ表示が切り換わります。※ II 1kV ⇄ IV 600V
CAT II 1kVの時にのみ、保護カバーは上下に動きます。

CAT III以上の環境では、CAT IV 600Vの表示に切り換えてご使用ください。

※この場合、保護カバーはロックされます。

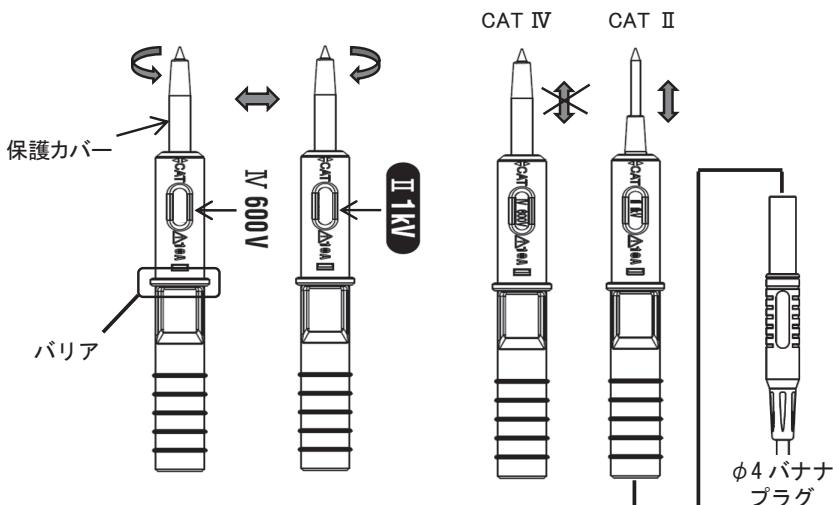

●弊社製のφ4バナナプラグ付き測定コードと組み合わせて使用いただくことができます。市販の測定コード等を使用した場合の事故や損傷につきましては、原因および内容にかかわらず、すべての責任と保証とを負いかねます。あらかじめご了承ください。

※測定器本体と測定コードを組み合わせた際、測定カテゴリは低い方の測定カテゴリに制限されます。

△ 危険

バリアは操作中の感電事故を防ぐために必要な、沿面および空間距離を確保するための目印です。ご使用の際は指先等が、バリアを超えることのないよう充分に注意してください。

△ 注意

先端の金具部に無理な方向に力を加えないでください。



共立電気計器株式会社