KEW 6206「電気備品定期点検試験器」

PT-P900W(ブラザー工業株式会社) 使用プリンタの設定方法

対応ラベルプリンタと接続することで、試験データの印刷が可能です。
※6206の本体ファームウェアのバージョンにより対応可能なプリンタは異なります。
　対応バージョンについては弊社ホームページを参照ください。
※プリンタとの接続にはオプションのプリンタケーブルが必要になります。




ボタンを長押しして、本体の電源をONにします。





ボタンを１秒長押しします。

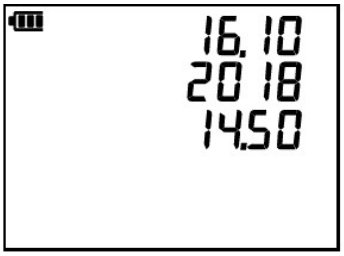


設定している
日時が表示されます。





ボタンを押します。
（

ボタンでも同様の操作が可能です。）

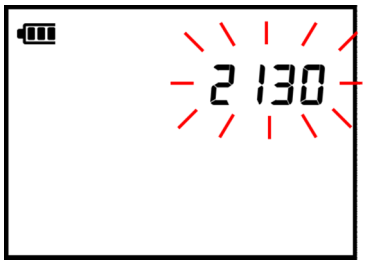

現在設定されている
プリンタが表示されます。



を押すと、表示が点滅します。







ボタンでプリンタを選択します。
※選択中は表示が点滅します。



P900 を選択中に




ボタンを押して設定完了です。

KEW 6206「電気備品定期点検試験器」対応ラベルプリンタ

PT-P900W(ブラザー工業株式会社) 社名・ロゴ登録方法

画像データを登録することで、試験データの左側の余白に登録画像を印刷することができます。


※会社のロゴや現場名など、必要な情報をあらかじめ画像化（ビットマップ画像）しておく必要があります。

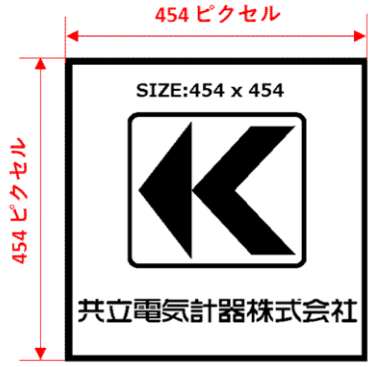

登録イメージ（社名・ロゴ）



登録イメージ（現場名）

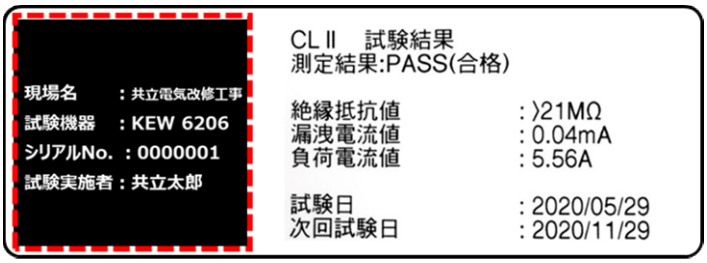


※登録画像は以下の仕様でご用意ください。
※画像サイズが大きいと試験データも印刷されません
画像形式　：ビットマップ画像
サイズ　　：454 x 454ピクセル以下
カラー　　：モノクロ2階調

はじめに

事前に「ラベルプリンタ PT-P900W」（※以下プリンタ）の"プリンタドライバ"および"P-touch Editor"をインストールください。
最新のドライバおよびソフトウェアにつきましては、"ブラザー工業株式会社"へお問い合わせください。

1. プリンタの電源をONして、USBケーブルでPCと接続する。


2. スタートメニューから**"P-touch Transfer Manager"**を起動します。




3. **「転送用データセット」**を選択します。




4. 転送したい画像ファイルをドラッグアンドドロップで指定します。

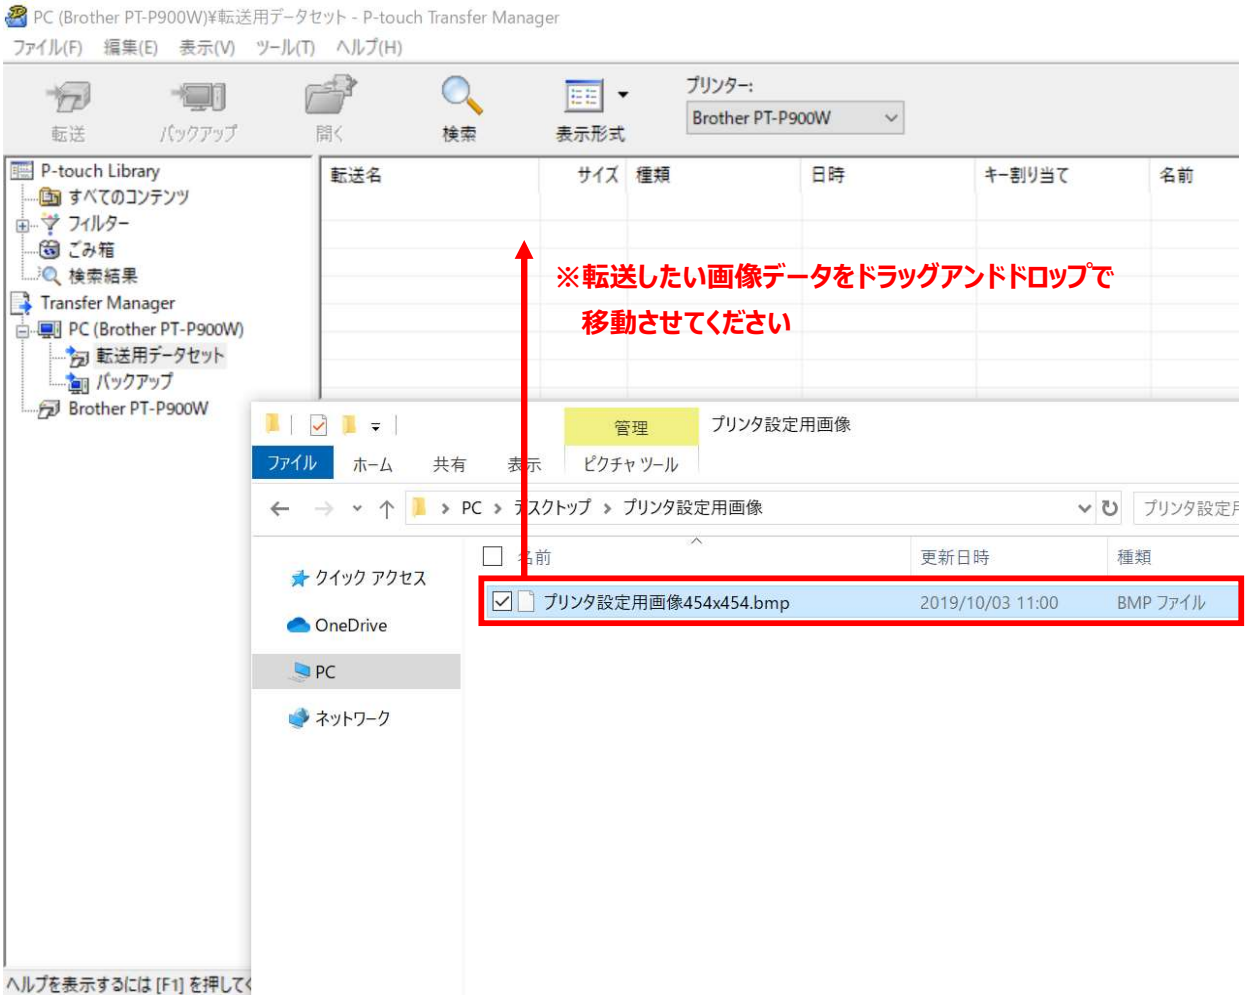

5. 指定した画像データを右クリックしてメニューから**「キー割り当て」**を選択する。

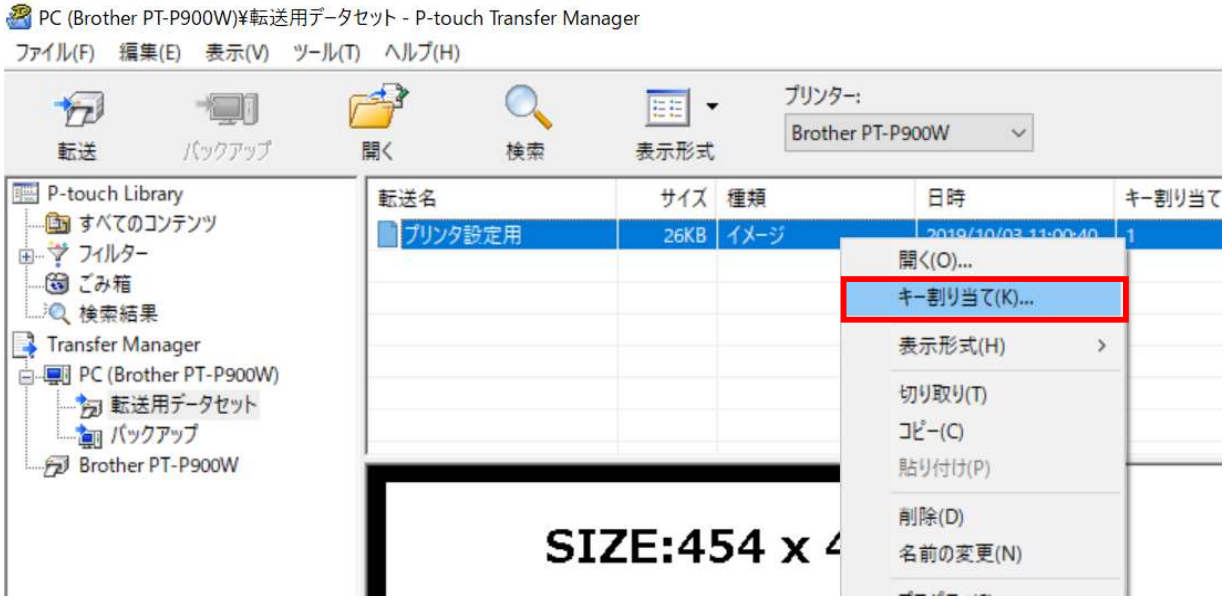


6. キー割り当て**「１」**を選択して、**「OK」**をクリックしてください。

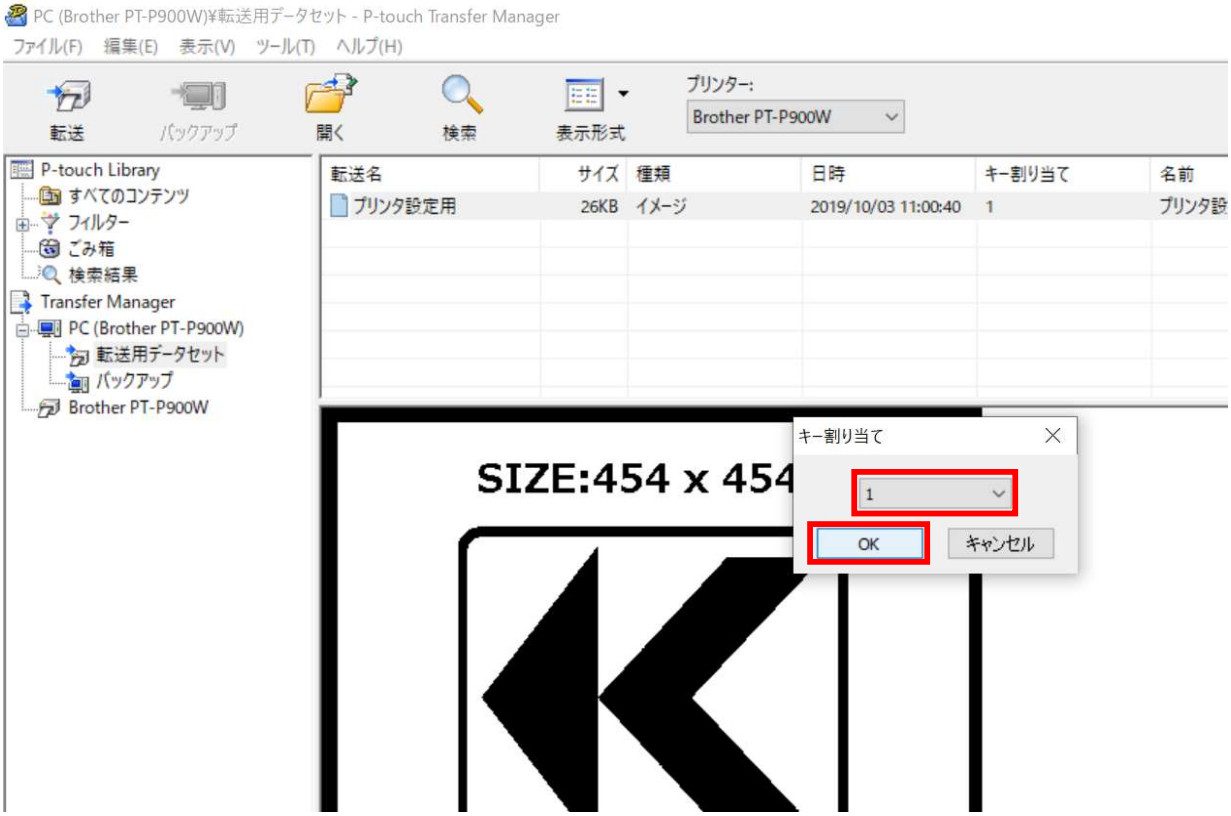

7. **「転送」**をクリックします。


※"転送"ではなく"転送ファイルを保存"が表示されている場合、ドライバが正しくインストールされていないか、パソコンとプリンタが正しく接続できていない、プリンタの電源が入っていない可能性があります。

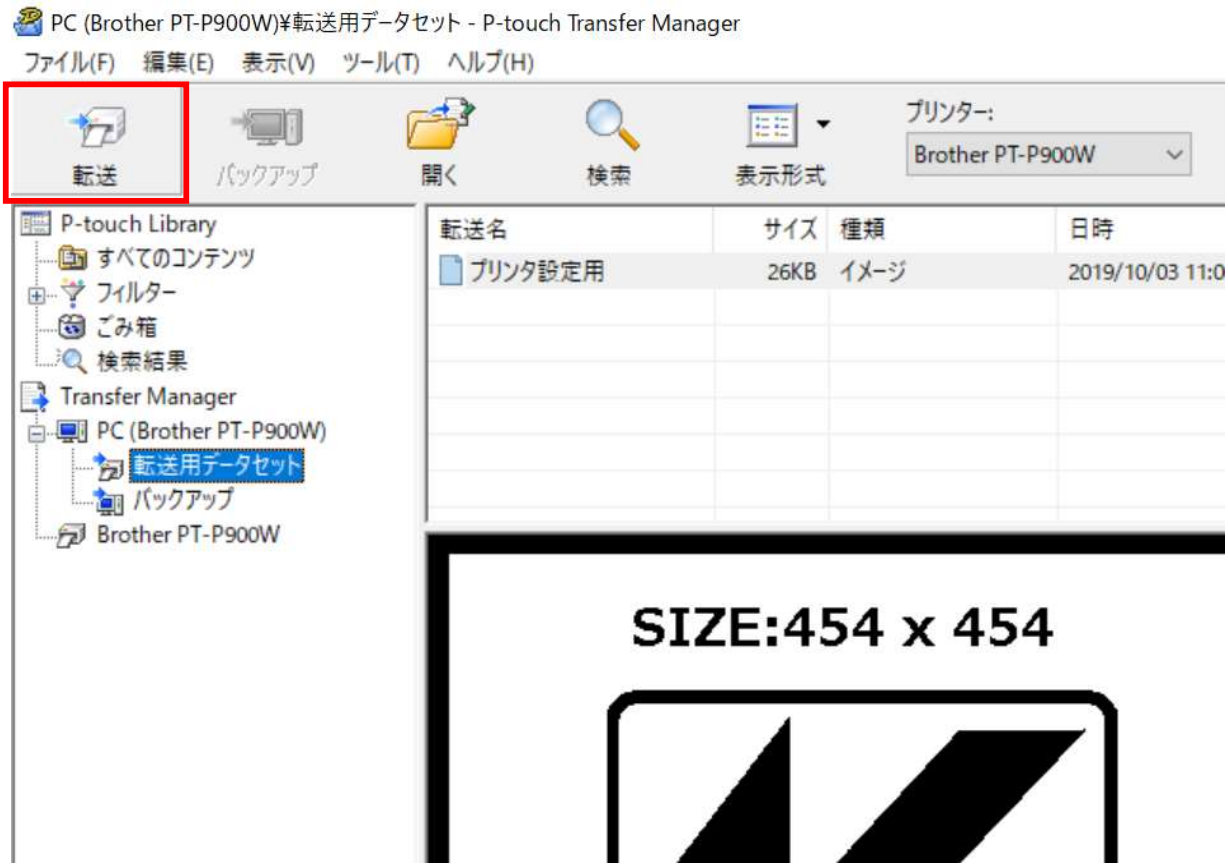

8. 「**OK**」をクリックします。



9. 「**OK**」をクリックします。

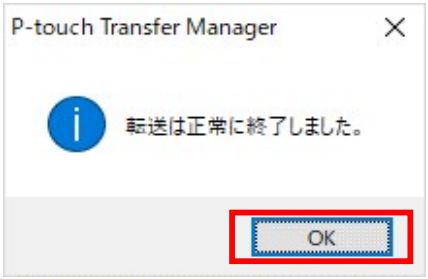

10. 「**ファイル**」をクリックし、「**アプリケーションの終了**」を選択しソフトを終了してください。



共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

更新日付：2020/6/1