

高低圧用検電器 KEW 5720




共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

● KEW 5720 仕様

測定電圧範囲	AC80~7000V
動作開始電圧(対地電圧)	低圧: (収縮状態)裸線 AC80V 高圧: (伸長状態)裸線 AC400V (被覆線 AC3300V*)
使用周波数	50/60Hz 共用
動作表示	発音:1m離れた位置で50dB以上 発光:8000lxの明るさの中で確認可能
使用温湿度範囲	−10℃~+50℃、85%以下
絶縁抵抗	1000Vメガにて200MΩ以上(検知子~握り部間)伸長状態において
絶縁耐力	AC20kV 1分間(検知子~握り部間)伸長状態において
漏れ電流	絶縁耐力試験時に0.1mA以下
使用電池	単4形乾電池R03(1.5V)×2
外形寸法	収縮時:256× φ 41mm 伸長時:717× φ 41mm
質量	約230g(電池含む)
本体付属品	携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書

^{*}屋外用架橋ポリエチレン電線(芯線直径5mm)の被覆上から検電したときの値です。 芯線直径(断面積)が大きくなると動作開始電圧が低くなります。

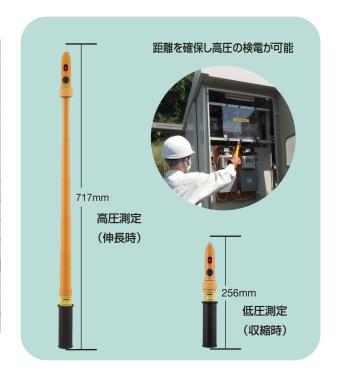


● 本体付属品

検電時の注意事項



- ・絶縁電線の被覆の上から検電するときは 検知部の側面を当て、正しく検電してください
- 誤った当て方では動作開始電圧が高くなり、 正しい検電ができませんのでご注意ください

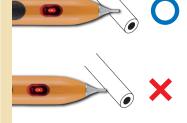



【警告】

- 検電するときは、安全のため保護具(絶縁ゴム手袋、ゴム長靴)を着用してください。
 検電する前に労働安全規則第352条に従い、既知電源により接続して発音発光するかどうか検電性能のチェックをしてください。
- 3. AC7000Vを超える電圧では使用しないでください。



安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 東京オフィス

TEL 03 (3723) 7021 FAX 03 (3723) 0139

〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル 大阪オフィス TEL 06 (6337) 8648 FAX 06 (6337) 8590

〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 名古屋オフィス

TEL.052 (939) 2861 FAX.052 (939) 2862 〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28

四国オフィス TEL.089 (998) 4190 FAX.089 (998) 4191

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキューブ博多駅前 九州オフィス TEL.092 (419) 7162 FAX.092 (472) 3750

製品の使用に関するお問い合わせ

お客様相談室 0120(62)1172 (9:00~12:00,13:00~17:00 土・日・祝日を除く)