

KEW6315WHM 操作説明書

①電源起動

電源キーを1秒以上押す

電源キー



②設定確認

SET UP キーを押す

SET UP キー



③基本設定

設定したい項目に青色の枠をカーソルキーで合わせて、ENTER キーを押すことで選択・決定をします。



④判定基準設定

基本設定タブが表示された状態でカーソルキー”→”を押し、基本設定タブを測定タブに切り替えます。



WHM 項目内で設定したい項目に青色の枠をカーソルキーで合わせて、ENTER キーを押すことで選択・決定をします。



初期値	可変範囲	分解能
45~65Hz	42~68Hz	1Hz
60%	40~90%	1%
±10%	1~50%	1%
±10°	1~30°	1°
1%	1~50%	1%
±60°	10~80°	1°

ENTER キー

カーソルキー

⑤画面コピー保存設定

SD カードが挿入されている場合は、SD カードに自動的に保存されます。
SD カードが挿入されていない場合は、内部メモリに保存されます。

⑥WHM を選択


WHM キーを押す
※画面左上に「WHM」と表示される



WHM キー


⑦WHM への結線

WHM の結線方法によって下図のように接続します。

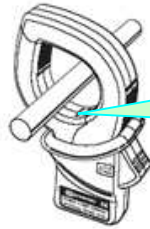


クランプセンサの根元に表記している矢印と結線図の黄色の矢印の向きを合わせてクランプしてください。


【1 P 2 W】

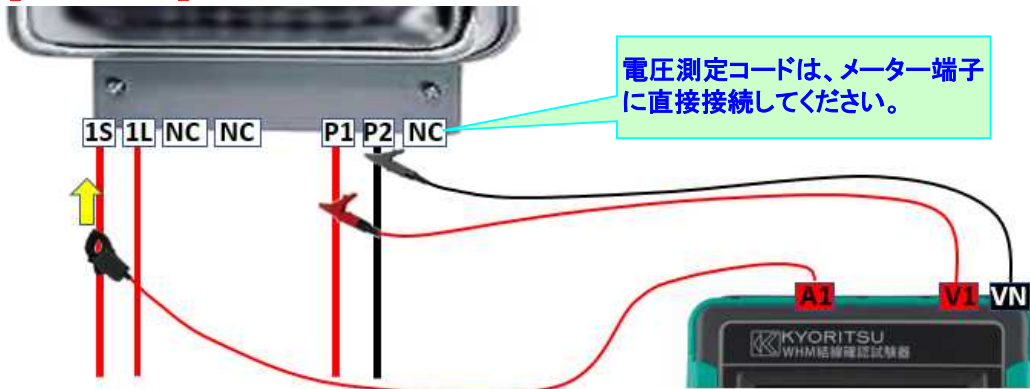

【1 P 3 W / 3 P 3 W】

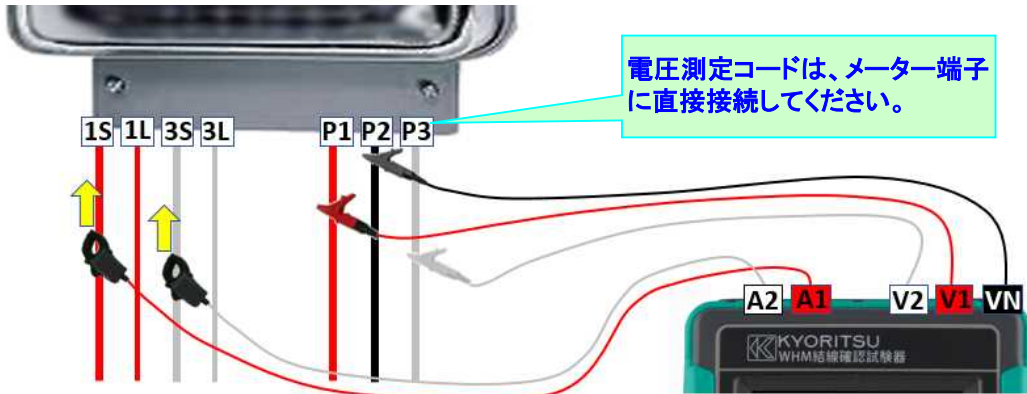

【3 P 4 W】

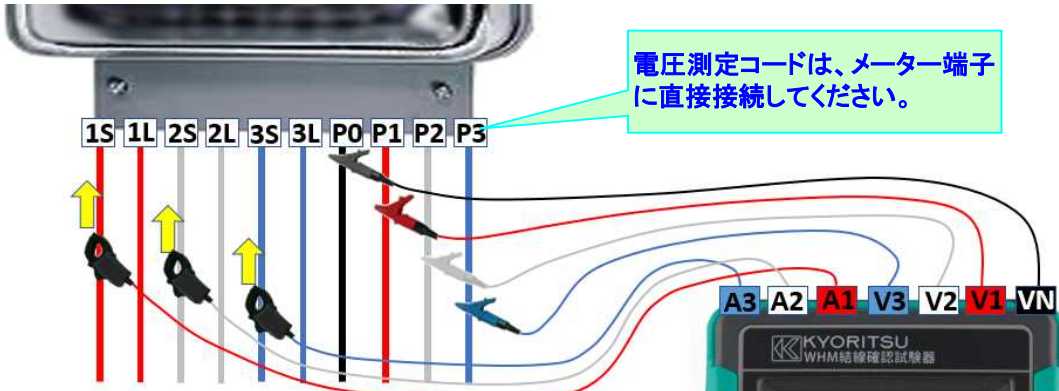

⑧判定(測定)

F1 キーを押す



F1 キー



総合判定を表示



判定後に有効電力と理想のベクトル配置を表示



【総合判定 NG の表示例】



NG 項目を表示



NG 箇所のベクトルが点滅