

100V・200V 判別可能

VOLTAGE DETECTOR
DX-04

低圧用検電器

特長

- ペンタイプの洗練されたデザイン
- 100V、200Vを判別可能
- 4段階のLED表示。及び、音で検電の確認が可能
- 裸線・被覆線の切り替えタイプ
- 50/60Hz共用

仕様

モデル名	DX-04		
測定電圧範囲	AC80V～600V		
動作表示	公称電圧	LED表示	発音表示
	100V	1～2コ	ピ、ピ、ピ…
	200V (173V)	3～4コ	
使用周波数	50/60Hz 共用		
使用温度範囲	0℃～+40℃		
対象電線	裸線・被覆線		
絶縁耐力	AC2000V / 1分間 (検知子～スイッチ間)		
発光	8000ルクスの場所で確認できる		
発音	50cmで50ホン以上		
使用電池	リチウム電池 CR2032 (3V) ×1		
外形寸法/質量	147(L)×28(W)×21.5(D)mm / 約35g (電池含む)		

注：使用方法については本シートの裏面を参照ください。

保証書

MODEL DX-04	製造番号
保証期間	ご購入日(年 月 日)より1年間

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内に通常のお取り扱いで万一故障が生じた場合は、保証規定により無償で修理いたします。
本書を添付の上、ご依頼ください。

お名前

ご住所 〒

お電話番号 ()-()-()

- ◎保証規定をよくお読みください。
- ◎本保証書は日本国内でのみ有効です。
- ◎本保証書の再発行はいたしかねますので、大切に保管してください。

販売店名

発売元

共立電気計器株式会社

本社	〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 ☎03(3723)0133 FAX. 03(3723)0163
東京営業所	〒152-0001 東京都目黒区中根 2-5-20 ☎03(3723)7021 FAX. 03(3723)0159
大阪営業所	〒564-0062 吹田市墨江町 3-16-3 江坂三昌ビル 6F ☎06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590
名古屋営業所	〒461-0004 名古屋市中区東 1-12-1 オフィス布池 3F ☎052(939)2861 FAX. 052(939)2862
仙台営業所	〒983-0841 仙台市青葉区原町 1-3-21-308号 ☎022(297)9871 FAX. 022(298)8079
工場	〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸 480 ☎0894(62)1171 FAX. 0894(62)5531

www.kew-ltd.co.jp

製造元 **中部精機株式会社**

45-3021B

取扱安全上のご注意

ご使用になる前に、この取扱安全上のご注意および説明書をよくお読みになり、十分ご理解のうえ、ご使用ください。
また、これらをお読みになった後は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。

警告見出しのついた注意書きはつぎのことを知らせています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	表示の意味
⚠ 危険	誤った取扱を行った場合、危険な状況が起こり、感電による死傷事故に発展する可能性が想定される場合を示します。
⚠ 注意	誤った取扱を行った場合、機能の低下を招き、検電ができなくなる可能性が想定される場合を示します。
🚫 禁止	絶対に行ってはならない「禁止」事項です。
🛑 強制	必ず実行していただく「強制」事項です。

使用上の注意事項


- ⚠ 危険
 - ① 1. 本検電器を高圧電路で使用しないでください。
 - ② 2. ケースにヒビ・カケ・ワレがある場合は、使用しないでください。
- ⚠ 注意
 - ① 1. 検電する前に、本検電器のスイッチを「被」または「裸」に切り替えて断続して発音発光(約2秒間)するかどうか確かめてください。
このとき音が小さいか、瞬間的のみか、出ないときは電池を取り替えてください。
 - ② 2. 検電前には、必ず既知電源で動作確認をしてください。
 - ③ 3. このとき発音発光しない場合は使用しないでください。
 - ④ 3. 検電を行う場合はケースのスイッチ部をしっかり握り、裸線の場合には切替スイッチを「裸」にし、先端の検知子を確実に裸線に接触させてください。
また、被覆線の場合には、切替スイッチを「被」にし、ケース裏側の凹部を被覆線に確実に接触させてください。
 - 4. 検電および電圧判別の表示は、他の電圧の影響を受ける場所や検電器の握り方、あて方などで変わる場合があります。
 - ⑤ 5. 本検電器の使用環境は、温度0℃～40℃ですので、それ以外の温度では使用しないでください。
 - 6. 使用後は、電池節約のため切替スイッチを「切」に戻してください。

保管・維持・管理時のご注意

- ① 1. ご使用時以外は、直射日光の当たらない乾燥した場所に保管してください。
- ② 2. 分解、改造やご自身での修理は絶対に行わないでください。
- ③ 3. 廃棄する場合は、産業廃棄物として処分してください。


使用方法

使用方法については取扱安全上のご注意をよくお読みになり、ご使用ください。

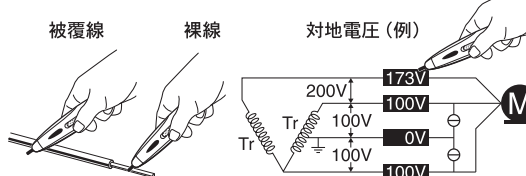


電池取替方法

1. 下図のように電池蓋のくぼみに指を当て、強く押しながら外してください。
2. 電池を取り出してください。
3. 新品の電池 (CR2032) を用意し、下図のように取り付けてください。このとき電池の極性(+・-)を間違えないようにしてください。

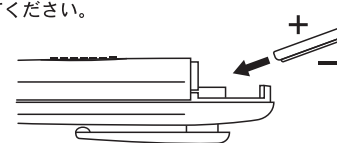

4. 電池蓋を水平に差し込み、押し込んで取り付けてください。
5. スwitchを「被」または「裸」にして、断続した発音発光(約2秒間)を確認してください。
6. 動作しない場合、電池が古いか電池の極性を間違えている可能性があります。もう一度始めから行ってください。



修理・校正について

電池の消耗、測定コードの断線を確認してから、輸送中に破損しないように充分梱包した上、下記サービスセンターまたは販売店までお送りください。

〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸 480
共立電気計器株式会社 サービスセンター 修理グループ
TEL 0894-62-1172
FAX 0894-62-5531

保証規定

- 保証期間中に生じた故障は、以下の場合を除き無償で修理いたします。
1. 取扱説明書によらない不適切な取扱い、使用方法、保管方法が原因で生じた故障
 2. お買上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなどの異常な衝撃が加わって生じた故障
 3. 弊社のサービス担当者以外の改造、修理、オーバーホールが原因で生じた故障
 4. 火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障
 5. 傷など外観上の変化
 6. その他弊社の責任とみなされない故障
 7. 電池などの消耗品の交換、補充
 9. 保証書の提出がない場合

◎ご注意

弊社では故障状態を確認させていただき、上記に該当される場合は有償とさせていただきます。
輸送中に損傷が生じないように梱包を施し、弊社サービスセンターまたは販売店宛にお送りください。