

KEW PQA MASTER

インストールマニュアル

KEW 6310の付属ソフトウェアKEW PQA MASTERのインストール手順について説明します。

1. はじめに

●インターフェース

- 本製品はUSBインターフェースを装備しています。
- 通信方式：USB Ver1.1準拠
- USB通信で以下のことが行えます。
 - 本体の内部メモリ内のファイルをパソコンへダウンロード
 - パソコンから本体の **SET UP** レンジの項目を設定

●ソフトウェア

KEW PQA MASTER (付属CD-ROM)

●パソコンの推奨動作環境

- OS (オペレーションシステム)
 - Windows2000/XP (CPU：Pentium III 500MHz以上)
- メモリ
 - 128Mbyte以上
- 画面表示
 - 解像度1024×768ドット、65536色以上
- HDD (ハードディスク)
 - 空き容量100Mbyte以上


●商標について

- Windows® は米国マイクロソフト社の商標です。
- Microsoft® Excelは米国マイクロソフト社の商標です。
- Pentiumは米国インテル社の商標です。

3. USBドライバのインストール方法

3-1 USBドライバのインストール

- パソコンにUSBコードを接続します。
- USBコードのもう一方を本体へ接続します。

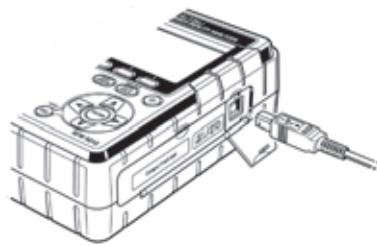

- 本体と正常に接続されると、ドライバのインストールが開始されます。
- 「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」を選択し、CD-ROMドライブに「KEW PQA MASTER」CD-ROMをセットして「次へ」をクリックします。



2. 「KEW PQA MASTER」のインストール


- 最初に以下を確認します。
 - インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
 - インストールが終了するまで、本体を接続しないでください。
 - Windows2000/XPでは、Administrator (コンピュータの管理者) 権限でインストールを行ってください。

- 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。自動でセットアッププログラムが起動しない場合は、「setup_j.exe」を実行してください。

下記の画面が表示されますので「次へ」をクリックします。



- ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解いただき、「同意します」をチェックして「次へ」をクリックします。

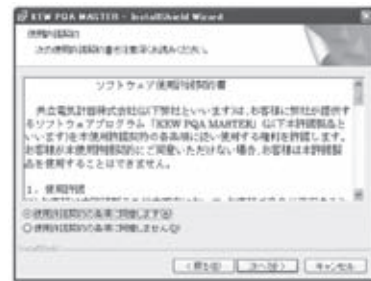

WindowsXPで次の様な画面がでましたら、「続行」をクリックしてください。(動作確認をしており、インストールを続けても問題ありません。)



- ウィザードが終了しますと、インストール完了です。「完了」をクリックして終了します。



- ユーザー情報及びインストール先を指定して「次へ」をクリックします。



- インストールの情報を確認して「インストール」をクリックするとインストールを開始します。



3-2 USBドライバの削除

USBドライバのインストールを中断後、再インストールできない場合は次の手順で、一度USBドライバを削除してから、インストールをやり直してください。

- パソコンと本体をUSBで接続します。
- Windowsの「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。
- コントロールパネルの「システム」をクリックします。
- 「ハードウェア」の「デバイスマネージャ」をクリックします。
- USBコントローラにある「KEW POWER QUALITY ANALYZER 6310」の項目で、**右クリック**します。
- 「削除」をクリックして、一度USBドライバをアンインストールします。



- パソコンと本体を接続しているUSBコードを一度はずして、再度接続します。
- 新しいハードウェアの検索ウィザードが開始されましたら、「USBドライバのインストール」の手順にしたがって、インストールを完了してください。

- 「完了」を押してインストールが終了します。



※ PC ソフトウェアのアンインストールについて
「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」にて、「KEW PQA MASTER」を削除してください。

4. 「KEW PQA MASTER」の起動

デスクトップ上の「KEW PQA MASTER」アイコンをクリックするか又は「スタート」→「プログラム」→「KEW」→「KEW PQA MASTER」をクリックして起動します。

「KEW PQA MASTER」メインウィンドウが表示されますので、目的に応じて「ダウンロード」又は「設定」をクリックします。また、「Exit」をクリックするかウィンドウ右上の[x]をクリックすると、プログラムを終了します。



操作方法等の詳細は、ヘルプをご覧ください。

共立電気計器株式会社

本社	〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
東京営業所	〒03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139
大阪営業所	〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 江坂三昌ビル 6F
仙台営業所	〒983-0841 仙台市宮城野区原町 1-3-21-308号
工場	〒022(297)9671 FAX. 022(298)8009
ホームページ	http://www.kew-ltd.co.jp