


インストールマニュアル INSTALL MANUAL



PC software for Logger Series
5001, 5010/5020

KEW LOG Soft 2

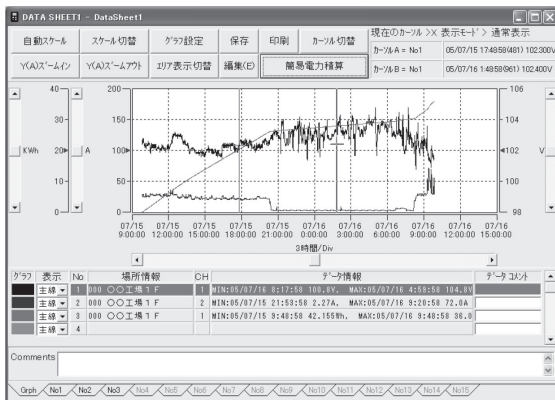

共立電気計器株式会社


KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

目次

JAPANESE

1. はじめに	1
2. 「KEW LOG Soft 2」のインストール	2
3. USBドライバのインストール方法	6
4. 「KEW LOG Soft 2」の起動	9
5. 「KEW LOG Soft 2」について	10
6. トラブルシューティング	10
ENGLISH	13

KEW5020

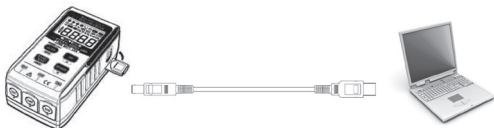

MODEL 5001とKEW 5010/5020に付属しているソフトウェア
KEW LOG Soft 2のインストール手順について説明します。

1. はじめに

●インターフェース

本製品はUSBを装備しています。

通信方式 : USB 2.0準拠

本ソフトウェアは、ロガーシリーズ(5001、5010/5020)と通信を行い、その記録データをパソコン上へ転送し、表示・編集・印刷・保存を行うことができるWindowsソフトウェアです。また、ロガー本体の設定を行うこともできます。

●パソコンの推奨動作環境

・OS (オペレーションシステム)

対応OSはCDケースのバージョンラベルまたは、弊社ホームページを確認してください。

・画面表示

解像度1024×768ドット、65536色以上

・HDD (ハードディスク)

空き容量1Gbyte以上

●商標について

・Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。

最新ソフトのダウンロードは、弊社ホームページから行うことができます。

<http://www.kew-ltd.co.jp>

 **KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD**


2. 「KEW LOG Soft 2」のインストール

(1)最初に以下を確認します。

- ・インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
- ・インストールが終了するまで、ロガー本体をUSBに接続しないでください。
- ・Administrator(コンピュータの管理者)権限でインストールを行ってください。

(2)付属のCD-ROMをCDドライブにセットします。

画面に下図のメッセージが表示されましたら、左クリックしてください。

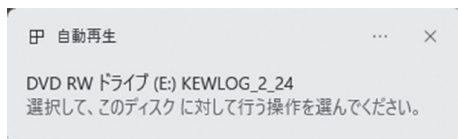


その後、下図のメッセージが表示されましたら、「SetupLauncher.exeの実行」をクリックしてください。

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい (Y)」をクリックしてください。



上記のメッセージが表示されない場合は、コンピュータもしくはエクスプローラからCDを開き、「SetupLauncher.exe」を実行してください。


- (3) 「SetupLauncher.exe」が実行されると下記画面が表示されます。
画面左上の「インストールを開始する」ボタンをクリックしてください。

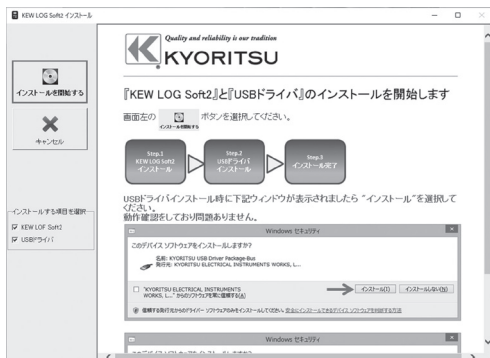

- (4) 「KEW LOG Soft 2」のインストールが開始されると下記画面が表示されます。「次へ」をクリックしてください。



- (5) 下図が表示されたら、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解して頂き、「同意します」をチェックして「次へ」をクリックします。

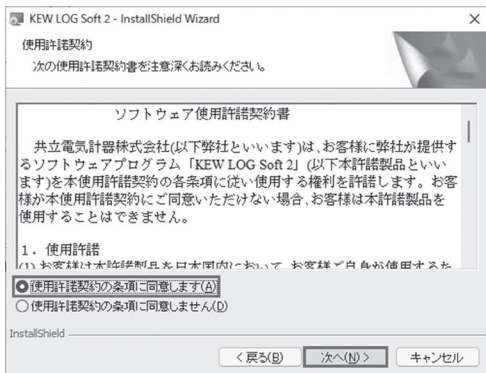

- (6) ユーザー情報及び所属の情報を入力して「次へ」をクリックします。
- (7) インストール先のフォルダを確認して「次へ」をクリックします。
- (8) インストールの情報を確認して「インストール」をクリックするとインストールを開始します。



(9)下記画面が表示されました「完了」をクリックしてインストールを終了します。



ソフトウェアのインストールが完了すると続いてUSBドライバのインストールが開始されます。

「3. USBドライバのインストール」を参照しながら、USBドライバのインストールを行ってください。


※PCソフトウェアのアンインストールについて
「コントロールパネル」の「プログラムと機能」にて、「KEW LOG soft 2」を削除してください。

3. USB ドライバのインストール

- (1) KEW LOG Soft 2のインストールを終了すると、下図のメッセージが表示されUSBドライバのインストールが開始されます。「次へ」をクリックしてください。



- (2) エンドユーザライセンス契約の内容をご理解いただき、「同意する」をチェックして「次へ」をクリックします。

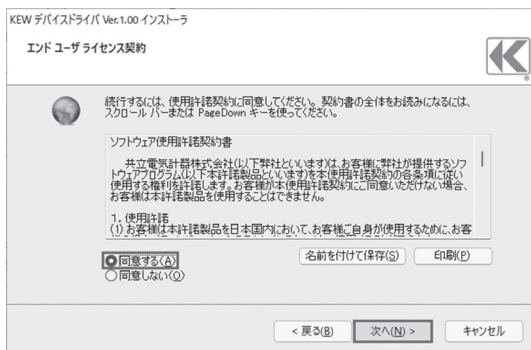

- (3) 「次へ」を選択し、下図のメッセージが表示された場合には、「インストール」をクリックしてください。



- (4) 「インストール」を選択し、下図のメッセージが表示された場合には、「インストール」をクリックしてください。



(5)下記画面が表示されたらインストール完了です。「完了」クリックして終了してください。




USBのインストールが完了しましたので、ロガーとPCと接続させて使用してください。

※USBドライバのインストールを中断した場合は、CDドライブで右クリック一覧の中から「開く」をクリックしてください。表示されたウィンドウの中に「DRIVER」フォルダがあります。DRIVERの中にある、「KewLoggerUsbDriver100_setup.exe」を起動させてインストールを開始してください。


4. 「KEW LOG Soft 2」の起動

デスクトップ上の「KEW LOG Soft 2」アイコンをクリックするかまたは、「スタート」→「プログラム」→「KEW」→「KEW LOG Soft 2」をクリックして起動させます。

「KEW LOG Soft 2」メインウィンドウとトップメニューが表示されます。このトップメニューからロガーの記録データの読み込みや、設定などを行うことができます。

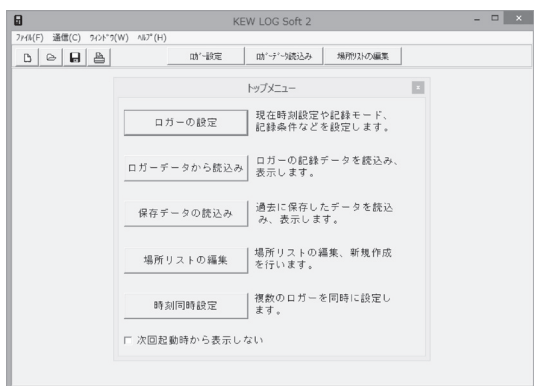

※USBドライバのインストールが完了した後、ロガーを接続する前に「KEW LOG Soft 2」を起動すると、エラー画面が表示されます。

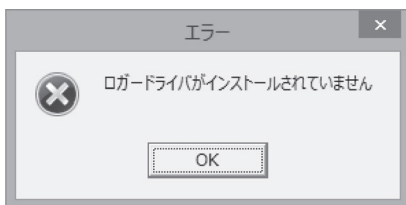

5. 「KEW LOG Soft 2」について

「KEW LOG Soft 2」には次の機能があります。

◆ロガーの設定

ロガーの現在時刻設定や記録条件などを設定します。

◆ロガーデータの表示

ロガーの記録データの読み込み、グラフ表示・データ一覧表示を行います。

◆ロガーデータの編集・印刷・保存

ロガーデータの一覧表示で、データの一部を取出したり、グラフィメージの印刷、およびデータの保存ができます。また、データ保存は、テキスト形式(.csv)にも対応しています。

◆場所リストの編集

場所番号に対応した場所名を編集します。

◆時刻同時設定

複数のロガーを同時に設定します。

詳細は、次の方法で「KEW LOG Soft 2-ヘルプ」を参照してください。

○デスクトップ上の「KEW LOG Soft 2-ヘルプ」をクリックしてください。

○「KEW LOG Soft 2」ウィンドウの「ヘルプ(H)」から「KEW LOG Soft ヘルプ」をクリックして参照できます。

6. トラブルシューティング

「設定がうまくできない」など問題が発生した場合は、弊社ホームページのサポートの欄にある「よくある質問」から、「ロガー」タブを選択してください。

最新の情報を弊社ホームページから確認することができます。

<http://www.kew-ltd.co.jp>

MEMO



共立電気計器株式会社

<http://www.kew-ltd.co.jp>

本 社
東京営業所

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

サービスセンター
お客様相談室

〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸 480
☎ 0894(62)1172 FAX. 0894(62)5531