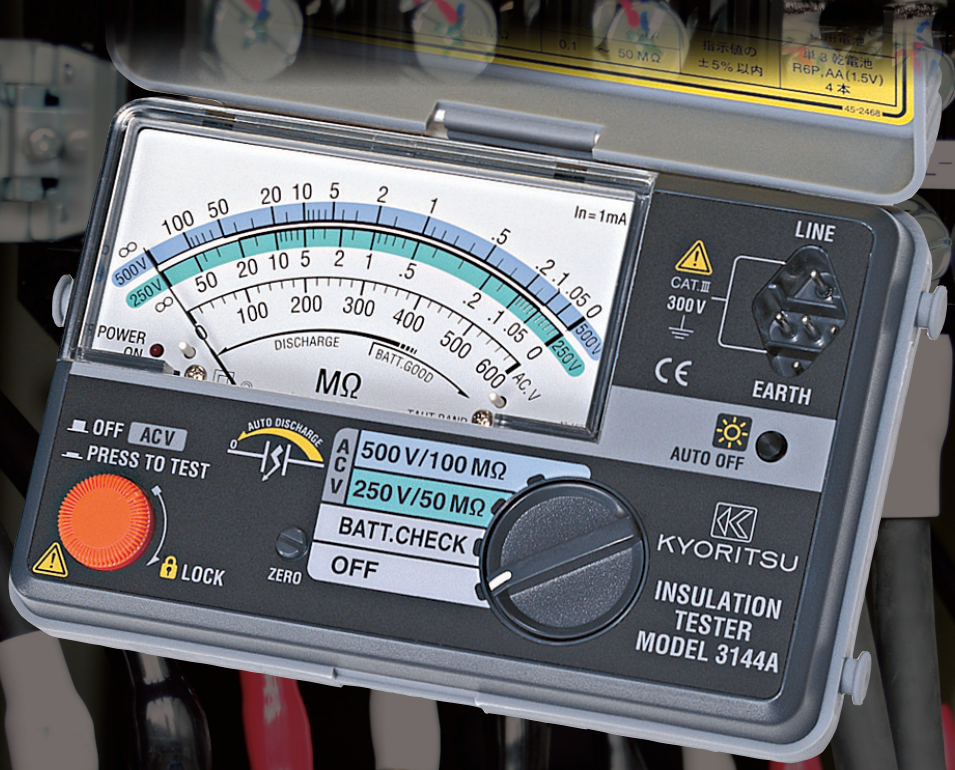
Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

アナログ絶縁抵抗計

MODEL 3144A / 3145A / 3146A 3147A / 3148A / 3161A

手のひらサイズの軽量・小型2レンジメガ



photo：3144A

MODEL 3144A
250/500V

MODEL 3145A
125/250V

MODEL 3146A
50/125V

MODEL 3147A
125/500V

MODEL 3148A
100/250V

MODEL 3161A
15/500V

- 衝撃に強い素材（エラストマー）ケース採用
- わずか340gの超小型絶縁抵抗計
- 電圧レンジ別に色分けした、見やすいスチール目盛
- 暗い場所に便利なスケール照明付
- オートディスチャージ機能付
- リモートスイッチ付プローブ本体付属
  （切り忘れ防止電源カット機能付）
- 両手で作業ができる肩掛ベルト付

共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

MODEL 3144A/3145A/3146A/3147A/3148A/3161A 仕様

モデル名		3144A		3145A		3146A		3147A		3148A		3161A	
絶縁抵抗計	定格測定電圧	250V	500V	125V	250V	50V	125V	125V	500V	100V	250V	15V	500V
	有効最大表示値	50MΩ	100MΩ	20MΩ	50MΩ	10MΩ	20MΩ	20MΩ	100MΩ	20MΩ	50MΩ	20MΩ	100MΩ
	中央表示値	1MΩ	2MΩ	0.5MΩ	1MΩ	0.2MΩ	0.5MΩ	0.5MΩ	2MΩ	0.5MΩ	1MΩ	0.05MΩ	2MΩ
	第1有効測定範囲	0.05MΩ～20MΩ	0.1MΩ～50MΩ	0.02MΩ～10MΩ	0.05MΩ～20MΩ	0.01MΩ～5MΩ	0.02MΩ～10MΩ	0.02MΩ～10MΩ	0.1MΩ～50MΩ	0.02MΩ～10MΩ	0.05MΩ～20MΩ	0.005MΩ～2MΩ	0.1MΩ～50M
	標準状態における確度(*1)	指示値の±5%											
	第2有効測定範囲	0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛											
	標準状態における確度(*1)	指示値の±10%											
	0及び∞目盛の確度	目盛長の0.7%以下											
	開放回路電圧	定格測定電圧値の1.2倍以下											
	定格測定電流	定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA　0～+20%以内											
	短絡電流	DC 2.2mA以下											
電圧計	測定範囲	AC 0～600V		AC 0～300V				AC 0～600V		AC 0～300V		AC 0～600V	
	確度	最大目盛値の±3%											
適合規格		JIS C 1302：2002 準拠　(15V/20MΩレンジは適用外) IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V / CAT Ⅱ 600V IEC 60529(IP40)											
使用電池		単3形乾電池 R6(1.5V)×4											
外形寸法/質量		90(L)×137(W)×40(D)mm / 約340g(電池含む)											
本体付属品		7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト) 単3形乾電池 R6×4、取扱説明書											
別売オプション		8016(先端金具·フック)、9096(携帯用ケース)											

*1　標準状態とは右記の通りです。　周囲温度：23±5℃　位置：水平(傾斜角は5°以下　電池電圧：電池有効範囲　外部磁界：地磁気のみ

本体付属品

7149A　リモートスイッチ付測定プローブセット

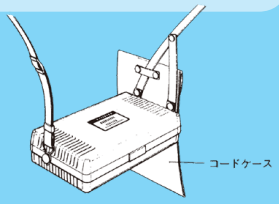

7139A　リモートスイッチ付測定プローブ


7161A　フラットテストプローブ


7131B　安全ワニグチクリップ


8017　先端金具·ロング


9041　コードケース



9123　肩掛ベルト

別売オプション


8016　先端金具·フック


9096　携帯用ケース

製品の詳しい仕様・価格等はこちらからご確認いただけます

KEW 3144A

KEW 3145A

KEW 3146A

KEW 3147A

KEW 3148A

KEW 3161A

セレクションガイド (2レンジ絶縁抵抗計シリーズ)

定格測定電圧	15V	50V	100V	125V	250V	500V
3144A					●	●
3145A				●	●	
3146A		●		●		
3147A				●		●
3148A			●		●	
3161A	●					●

安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ

共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス　〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
TEL.03(3723)7021　FAX.03(3723)0139

大阪オフィス　〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
TEL.06(6337)8648　FAX.06(6337)8590

名古屋オフィス　〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
TEL.052(939)2861　FAX.052(939)2862

四国オフィス　〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28
TEL.089(998)4190　FAX.089(998)4191

九州オフィス　〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキューブ博多駅前
TEL.092(419)7162　FAX.092(472)3750

製品の使用に関するお問い合わせ

お客様相談室　フリーコール 0120(62)1172 (9:00～12:00,13:00～17:00 土・日・祝日を除く)

●このリーフレットは2023年6月現在のものです。記載内容は断りなく変更する場合があります。 MODEL 3144A_45A_46A_47A_48A_61A-1J May. 22 KEW