



KYORITSU

NEW

アナログ式絶縁・接地抵抗計シリーズ!

絶縁抵抗計 + 接地抵抗計 + 交流電圧計 = オールインワン測定器

ニューモデル MODEL6018 (絶縁抵抗計 250V/500V/1000V) 追加!!



¥52,000

■6017・6018 標準価格 ~~¥60,000~~

簡易接地測定セットのみ

¥62,000

■6017F・6018F 標準価格 ~~¥70,000~~

精密測定コードセット(7100)を含んだフルセット

6017F(6017+7100)

6018F(6018+7100)

精密測定コードセット
MODEL 7100



■7100 標準価格 ¥10,000
(携帯用ケース付)

《絶縁抵抗計》

・3レンジ定格

6017(125V/20MΩ、250V/50MΩ、500V/100MΩ)

6018(250V/50MΩ、500V/100MΩ、1000V/2000MΩ)

《接地抵抗計》

・簡易測定3レンジ 12Ω/120Ω/1200Ω

・精密測定3レンジ 12Ω/120Ω/1200Ω

・地電圧計 12V

《交流電圧計》

・AC600V

■特長

- AC600V電圧計付
- オートディスチャージ機能付-測定が終わると自動的に充電した電圧を放電
- 衝撃に強いミラストマーケース付
- 国際安全規格IEC61010 CATⅢ 600V準拠の安全設計

- リモートスイッチ付測定プローブを標準装備 (絶縁測定及び簡易接地測定に使用)
- OKランプ付(補助接地極の抵抗値が大きい場合に警告する機能)
- 暗い場所に便利なスケール照明付
- 両手で作業できる首掛けベルト付


キューメグアース

MODEL 6017・6018

共立電気計器株式会社

携帯性・使用性を追求した オールインワンタイプの絶縁・接地抵抗計。

■各部名称

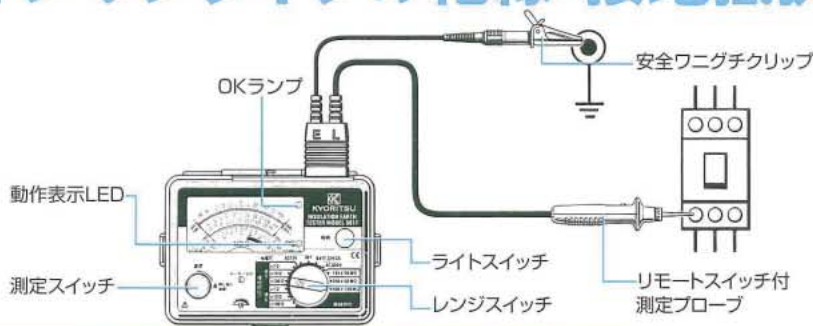


■仕様

		絶縁抵抗計				接地抵抗計	
定格	6017	125V	250V	500V		接地抵抗 (簡易測定)	12Ω 120Ω 1200Ω
測定電圧	6018		250V	500V	1000V		
有効最大目盛値		20MΩ	50MΩ	100MΩ	2000MΩ	地電圧 測定範囲	AC0~12V
中央目盛		0.5MΩ	1MΩ	2MΩ	50MΩ		
第1有効測定範囲		0.02MΩ ~10MΩ	0.05MΩ ~20MΩ	0.1MΩ ~50MΩ	2MΩ ~1000MΩ	確度	最大目盛値の±3%
確度		指示値の±5%				地電圧 測定範囲	AC0~12V
第2有効測定範囲		10MΩ ~20MΩ	20MΩ ~50MΩ	50MΩ ~100MΩ	1000MΩ ~2000MΩ		
確度		指示値の±10%				確度	最大目盛値の±3%
電圧計測範囲		AC0~600V					
確度		最大目盛値の±3%					
適用規格	JIS C 1302-1994, JIS C 1304-1995, IEC 61557						
安全規格	IEC61010-1 CATⅢ 600V 汚染度Ⅱ						
耐電圧	AC5550V/1分間						
使用電池	単3乾電池(R6P)×8						
外形寸法	130(L)×183(W)×100(D) mm						
重量	約1000g(電池を含む)						
付属品	7103(リモートスイッチ付測定プローブ) 8017(先端金具(ロング)) 7102(安全ワニグチクリップ) 7101(フラットテスト棒) コードケース 肩掛ベルト 単3乾電池(R6P)×8 取扱説明書						
オプション	7100(精密測定コードセット)、8016(先端金具(フック))						

■7103

リモートスイッチ付測定プローブ

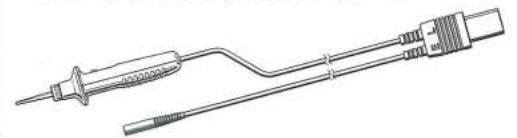

■7101 フラットテスト棒




簡易接地測定時に電源コンセントの接地側に差し込むことが可能。

■7102 安全ワニグチクリップ



〈使用方法〉

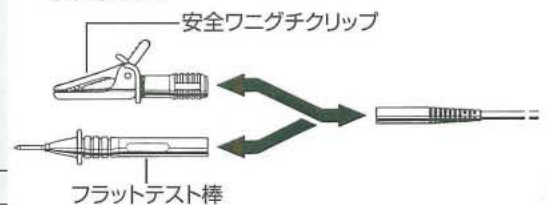

精密測定コードセット MODEL 7100



■7095+■8200



■8032



■9091

接地抵抗計の精密測定を行うための測定コードセットです。コードの収納に便利なコードリールが標準装備されています。

■付属品

- 7095(アースコードセット) 緑5m、黄10m、赤20m
- 8032(接地棒2本)
- 8200(コードリール)
- 9091(コードセット用携帯ケース)

⚠️安全にお使いいただくために

ご使用前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

代理店



共立電気計器株式会社

本社 〒152-0031 東京都目黒区中根2-5-20
☎03(3723)0131 FAX.03(3723)0163
東京営業所 〒152-0031 東京都目黒区中根2-5-20
☎03(3723)7021 FAX.03(3723)0139
大阪営業所 〒564-0062 吹田市垂水町3-16-3 江坂三昌ビル6F
拠点営業課 ☎06(6337)8648 FAX.06(6337)8590
仙台営業所 〒983-0841 仙台市宮城野区原町11-3-21 仙塩レジデンス308
☎022(297)9671 FAX.022(298)8009
工場 宇和島・愛媛