


取扱説明書

マグネット付吊下げストラップ

MODEL 9189

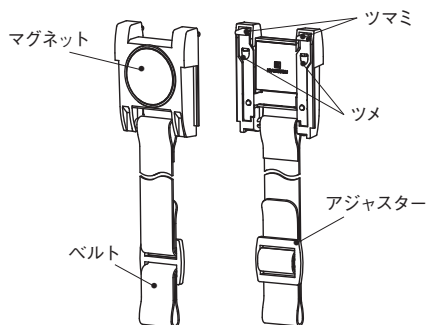

本製品はデジタルマルチメータKEW1020R、KEW1021R用のマグネット付吊下げストラップです。

△ 危険

- マグネットは医療電子機器の動作に影響を与える恐れがあります。ペースメーカーなど医療電子機器を装着した人は絶対に本製品を使用したり近づけたりしないでください。

△ 注意

- デジタルマルチメータ本体の使用方法及び安全上の注意についてはそれぞれの取扱説明書を必ずお読みください。
- マグネットの磁気の影響を受けやすい磁気カード、パソコンやディスプレイなどへ近づけないでください。
- ツマミ部は金属でできております。設置時に被測定物等を短絡させないように注意ください。

使用方法


- ①デジタルマルチメータ背面のフラットホルダまたはウイングホルダを外します。




- ②ストラップのベルトをデジタルマルチメータに取り付けます。この状態で、マグネットを鉄板などの壁面に貼り付けて吊下げることができます。



- ③ストラップ本体をデジタルマルチメータに装着します。ベルトは折り返してストラップ本体とデジタルマルチメータ背面の間に通します。この状態で、ベルトを引っかけて吊下げることができます。

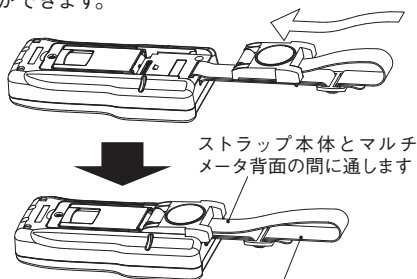


アジャスターでベルトの長さを調整できます。アジャスターをストラップ本体に近づけすぎると、デジタルマルチメータに装着できなくなりますので注意してください。

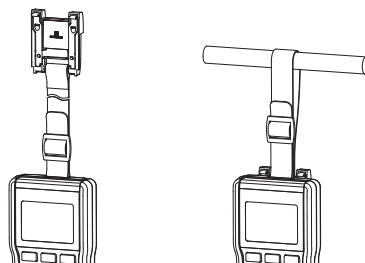

マグネットで吊下げ

ベルトで吊下げ

- ④デジタルマルチメータからストラップを取り外すときは、ツマミを押してロックを解除してください。

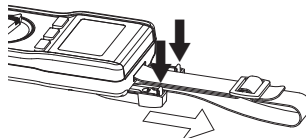

共立電気計器株式会社

本社 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
東京オフィス ☎03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139