取扱説明書





2 レンジ 電池式小型絶縁抵抗計

キューメグシリーズ

MODEL 3144A·3145A·3146A·3147A·3148A



目 次

1.	使用.	上のご注意(安全に関するご注意)	1
2.		長	4
3.	仕	様	5
4.	各部	の名称	8
ō.	測定	準備	
	5 - 1	機械的零位調整(メータゼロ調整)	9
	5 - 2	測定コードの取り付け	9
	5 - 3	電池電圧の確認	10
	5 - 4	動作表示LED	10
ŝ.	測	定	
	6 - 1	交流電圧の測定(停電の確認)	11
	6 - 2	絶縁抵抗の測定	12
	6 - 3	連続測定	
	6 - 4	測定端子電圧特性	14
	6 - 5	スケール板の照明	16
7.	電池	の交換方法	16
8.	ケー	ス及び付属品の説明	
	8 - 1	ケース上蓋の収納方法	17
	8 - 2	肩吊ベルト、コードケースの取り付け方法	18
	8 - 3	ラインプローブ用各種先端金具の説明及び交換方法 …	19
	8 - 4	アースコード用アダプタの説明及び交換方法	19
	8 - 5	メータカバーのクリーニングについて	20
9.	アフ	ターサービス	21
俣	「計書		

1. 使用上のご注意(安全に関するご注意)

○ 本製品はJIS C 1010-1:電子測定装置に関する安全規格に準拠して設計・製造の上、検査合格をした最良の状態で出荷されています。この取扱説明書には、使用される方の危険を避けるための事項及び本製品を損傷させずに長期間良好な状態で使用していただくための事柄が書かれていますので、お使いになる前に必ずお読みください。

↑ 警告

- ◆本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理解してください。
- ●この取扱説明書は手近な所に大切に保管し、必要なときにいつでも 取り出せるようにしてください。
- ●取扱説明書で指定した製品本来の使用方法を守ってください。
- ●取扱説明書の安全に関する指示に対しては、指示内容を理解の上、 必ず守ってください。

以上の指示を必ず厳守してください。

指示に従わないと、怪我や事故のおそれがあります。危険及び警告、 注意事項に反した使用により生じた事故や損傷については、弊社と して責任と保証を負いかねます。

○ 本製品に表示の △ マークは、安全に使用するため取扱説明書を読む必要性を表わしています。尚、この △ マークには次の3種類がありますので、それぞれの内容に注意してお読みください。

△危険:この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または

重傷を負う危険性が高い内容を示しています。

△警告:この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または

重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

る内容を示しています。

⚠ 危険

●本製品は、測定電圧範囲以上の電位のある回路では、絶対に使用しないでください。

MODEL 3144A / 3147A: AC / DC600V 以下 MODEL 3145A / 3146A / 3148A: AC / DC300V 以下

●本製品は CAT III に適合しています。CAT III を超えるカテゴリ(CAT IV 等) に該当する場所では絶対に測定を行わないでください。

- ●引火性ガスのある場所で測定しないでください。火花が出て爆発する危険があります。
- ●本製品や手が濡れている状態では絶対に使用しないでください。
- ●電圧測定時に測定コードの先端金具で電源ラインを短絡しないよう に注意してください。人身事故の危険があります。
- ●測定の際には、測定範囲を越える入力を加えないでください。
- ●測定中は絶対に電池蓋を開けないでください。
- ●指定した測定方法及び条件以外で使用した場合、本体の保護機能が 正常に動作せず本器を破損したり感電等の重大な事故を引き起こす 可能性があります。
- 本製品の使用前あるいは指示結果に対する対策を取る前に、既知の 電源で正常な動作を確認してください。
- ●測定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越えることのないよう充分注意してください。

⚠ 警告

- ◆本製品を使用しているうちに、本体や測定コードに亀裂が生じたり 金属部分が露出したときは直ちに使用を中止してください。
- ●測定コードを接続の際には測定スイッチを押さないでください。
- ●被測定物に測定コードを接続したままレンジ切り換えスイッチを切り換えないでください。
- 本製品の分解、改造、代用部品の取り付けは行わないでください。 修理・調整の必要な場合は、当社または取扱店宛にお送りください。
- ●絶縁抵抗測定中及び測定終了直後には、被測定回路に触らないでく ださい。試験電圧で感雷の危険があります。
- ●本製品が濡れているときには、電池交換を行わないでください。
- ●測定コードを使用するときは、プラグを根元まで端子に差し込んでください。
- ●電池交換のため電池蓋を開けるときは、レンジ切り換えスイッチを OFF にしてください。
- ●測定コードのコード内部から金属部分または外装被覆と異なる色が 露出したときは、直ちに使用を中止してください。

⚠ 注意

- ●測定を始める前に、レンジ切り換えスイッチを必要な位置にセットしたことを確認してください。
- ●使用後は必ずレンジ切り換えスイッチを OFF にし、測定コードを 外してください。また長期間ご使用にならない場合は、電池を取り 外した状態で保管してください。
- ●高温多湿、結露するような場所及び直射日光の当たる場所に本製品を放置しないでください。

- ●クリーニングには研磨剤や溶剤を使用しないで中性洗剤か水に浸した布を使ってください。
- ●本製品が濡れているときは、乾燥後保管してください。
- 本製品は防水構造となっていません。水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。故障の原因となります。

安全記号

A	感電の危険がある部分を示します。
	二重絶縁または強化絶縁で保護されている機器を示します。
\triangle	人体及び機器を保護するため、取扱説明書を参照する必要がある 場合に付いています。
~	交流(AC)を示します。
Ţ	接地端子を示します。
X	本製品は、WEEE指令(2002/96/EC)マーキング要求に準拠しています。この電気電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示します。

○測定カテゴリ(過電圧カテゴリ)について

安全規格IEC61010 では測定器の使用場所についての安全レベルを測定カテゴリという言葉で規定し、以下のように0~CATIVの分類をしています。この数値が大きいほど過渡的なインパルスが大きい電気環境であることを意味します。CATIIで設計された測定器はCATIIで設計されたものより高いインパルスに耐えることができます。

O: 主電源に直接接続されていない他の回路


CATII: コンセントに接続する電源コード付機器の電気回路

CATⅢ: 直接配電盤から電気を取込む機器の1次側および分岐部か

らコンセントまでの電路

CATIV: 引込み線から電力量計および1次過電流保護装置(配電

盤)までの電路

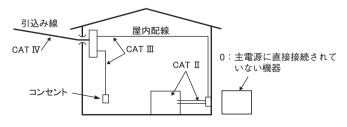

2. 特長

キューメグ MODEL 3144A / 3145A / 3146A / 3147A / 3148A は低圧 設備の絶縁抵抗測定用の2レンジ定格付き小型・軽量絶縁抵抗計です。

●以下の安全規格に準拠した安全設計です。

IIS C 1302

IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 CAT III 300V / CAT II 600V 汚染度 2 IEC 61010-031

- 持ち運びに便利な小型・軽量・薄型のコンパクト設計。
- ●オートディスチャージ機能付き。 容量性負荷などの絶縁抵抗を測定したときに充電された電荷を測定 後自動的に放電します。また、放電の状態はメータで確認できます。
- JIS 規格対応の読みやすいワイドなスケール板。 レンジ切り換えスイッチ部の表示と同じ色分けをしてありますので、 どのスケール目盛を読めば良いかが分かりやすく、また、読み間違 いも防止できます。
- 絶縁抵抗測定時及びバッテリーチェック時に点灯する動作表示 LED 付き。
- ●暗い場所や夜間作業に便利なスケール照明付き。
- ●等分目盛で読みやすい交流電圧計付き。全レンジで、測定スイッチを押さない状態で交流電圧の測定が可能です。
- ●リモートスイッチ付きプローブ標準装備。 切り忘れ防止の電源カット機能付きなので、測定コードを接続して いないときは電圧が出力されない安全設計です。
- ●衝撃に強い素材 (エラストマー) ケース採用。
- ●両手で作業ができる肩吊ベルト付き。
- ●用途に合わせて交換可能なプローブ先端金具付き。

3. 仕様

● 適用規格 IIS C 1302

IEC 61010-1 測定電圧CAT Ⅲ 300V / CAT Ⅱ 600V 汚染度2 保護クラスⅡ 高度2,000m以下 IEC 61010-2-030

IEC 61010-2-030 IEC 61010-031

IEC 60529 IP保護等級 40

EN 61326-1 EMC

- ●環境規格 EU RoHS指令適合
- 測定範囲及び許容差(確度)

【絶縁抵抗計】

	MODE	L-3144A	MODEL-3147A		
モデル名	MODEL 2147A	MODE	L-3145A		
	MODEL-3147A	MODEL-3148A	MODE	L-3146A	MODEL3148A
定格測定電圧	500V	250V	125V	50V	100V
有効最大表示値	100ΜΩ	$50 \mathrm{M}\Omega$	20ΜΩ	$10 \mathrm{M}\Omega$	20ΜΩ
中央表示值	$2 M \Omega$	$1\mathrm{M}\Omega$	$0.5 \mathrm{M}\Omega$	$0.2 \mathrm{M}\Omega$	$0.5 \mathrm{M}\Omega$
第1有効測定範囲	0.1~50MΩ	0.05~20MΩ	0.02~10MΩ	0.01∼5MΩ	0.02~10MΩ
許 容 差	指示値の±5%以内				
第2有効測定範囲	第1	有効測定範	色囲及び0、	∞以外の目]盛
許 容 差	指示値の±10%以内				
偏位の許容範囲		目盛:	長の±0.7%	以内	
回路開放電圧		定格測定	電圧の1009	%~120%	
定格測定電流		1m/	4 0%~+	20%	
短絡電流			約2mA		
応 答 時 間	(容量性負荷		ゼロ目盛に 安定するまでに		とがあります)

[※] 第一有効測定範囲 (精度保証範囲) は目盛線の円弧を太く表示しています。

【動作不確かさ】

絶縁抵抗計における動作不確かさ(B)は第一有効測定範囲(精度保証範囲)において、公称使用範囲内で得られる不確かさで、使用する機器の固有不確かさ(A)と、各影響量による変動(En)から下式で算出され、JIS C 1302では±30%以内と規定されています。固有不確かさ(A)は、標準状態における絶縁抵抗計の性能特性の不確かさを表します。

· 計算式 B = $|A| + 1.15 \times \sqrt{(E_1^2 + E_2^2 + E_3^2)}$

A	固有不確かさ
E1	姿勢の影響(標準姿勢±30°)
E2	供給電圧の影響(電池状態LEDが赤になるまで)
F.3	温度の影響 (0℃~40℃)

なお、本製品の各値の範囲は以下の通りです。

固有不確かさ(A)・・・・指示値の±5%以内(包含係数 k=2)

四有不確かさ(A)・・・・指示値の±3%以内(色音宗数 k−2) 姿勢の影響(E1)・・・・・指示値の±15%以内

供給電圧の影響 (E₂) ・・・指示値の±5%以内 温度の影響 (E₃) ・・・・指示値の±5%以内

最大動作不確かさ (B) · · 24%

※最大動作不確かさが維持される測定範囲は第1有効範囲と同じです。

●公称使用範囲

周囲温度 0~40℃ 相対湿度 90%以下 外部磁界 400A/m以下

位置 水平~±90° 電池電圧 電池有効範囲

【交流電圧計】

7	モデル名	MODEL-3144A / 3147A	MODEL-3145A / 3146A / 3148A
ž	則定電圧	0~600V	0~300V
7	確 度	最大目	「盛値の±3%以内

【測定回数】電池有効範囲内で可能な測定回数(5秒間測定, 25秒間休止)

レ	ン	ジ	試験用抵抗	電池有効範囲内で可能な測定回数
50V	/ 10	МΩ	$0.05 \mathrm{M}\Omega$	約1,300回以上
1001	7 / 20	ΜΩ	0.1Μ Ω	約1,300回以上
125V	7 / 20	ΜΩ	$0.125 \mathrm{M}\Omega$	約1,300回以上 ※1
250V	7 / 50	ΜΩ	$0.25 \mathrm{M}\Omega$	約1,100回以上
500V	7 /100	Ω M(0.5Μ Ω	約 800回以上 ※2

MODEL 3147Aは回路方式の違いにより ※1:約800回以上、※2:約500回以上

●温湿度範囲 0℃~40℃ 85%RH以下(結露しないこと)

●保存温湿度範囲 -20℃~+60℃ 75%RH以下(結露しないこと)

●絶縁抵抗 電気回路と外箱間で50MΩ以上/DC500V

● 耐電圧 電気回路と外箱間でAC3470V (50/60Hz) /5秒間

● 過負荷保護電圧

絶縁抵抗計 50V/100V/125V/250V レンジ 300V (50/60Hz) 10秒間 500Vレンジ 600V (50/60Hz) 10秒間

| 500 V V 7 7 | 600 V (50 / 60 Hz) 10 49 同 | 交流電圧計 最大測定電圧×1.2 (50 / 60 Hz) 10 秒間

● 外形寸法 約90 (L) ×137 (W) ×40 (D) mm

● 重量 約340g (乾電池を含む)

●電源 単三乾電池 R6P(SUM-3)×4本

●最大定格電力 1.8VA

●付属品

MODEL 7139A リモートスイッチ付き測定コード 1セット MODEL 7161A フラットテスト棒 1本 MODEL 7131B 安全ワニグチクリップ 1個 先端金具・ロング MODEL 8017 1本 眉呂ベルト MODEL 9123 1本 コードケース MODEL 9041 1個 4本 単三乾電池 R6P(SUM-3) 取扱説明書 1部

● 別売りアクセサリー MODEL 8016 先端金具・フック



4. 各部の名称

図1. 各部の名称 (20) (5) (6) (7) (9) (14) (12) (11) (1) (17)

- ①メータゼロ調整器
- ③スケール板
- ⑤ 絶縁抵抗目盛
- ⑦雷池有効範囲
- ⑨プローブソケット
- ⑪ンジ切り換えスイッチ
- ②リモートスイッチ付き測定コード (MODEL 7139A)
- (13)リモートスイッチ
- (4)ラインプローブ
- ①フースコード ①プローブコネクタ

16標準先端金具(MODEL 8072)

②測定スイッチ (4) 指針

⑥交流電圧 目盛

⑧動作表示 LED

⑩スケール照明スイッチ

- ®フラットテスト棒(MODEL 7101)
- (19安全ワニグチクリップ (MODEL 7131B)
- ②0先端金具・ロング (MODEL 8017) ②保護用フィンガガード

※保護用フィンガガード:

操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面及び空間距 離を確保するための目印です。

5. 測定準備

5-1 機械的零位調整 (メータゼロ調整)

レンジ切り換えスイッチはOFFの状態で、メータゼロ調整器をドライバーで同し、指針を∞日盛の中央に正しく合わせます。

本体を傾斜させて使用する場合には、使用する角度でその都度 メータのゼロを確認して指針を∞目盛の中央に正しく合わせてく ださい。

5-2 測定コードの取り付け

測定コードのコネクタを、本体ソケットに向きを合わせて確実 に差し込みます。



図2. 測定コードの取り付け

⚠ 危険

レンジスイッチが絶縁測定の位置にある場合は、測定スイッチまたはリモートスイッチを押すと測定コードに高電圧が発生し、手で触ると感電の危険があります。

⚠ 注意

本製品は本体に測定コードを接続しないと、測定スイッチを押しても動作しません。したがって、コードを外した状態ではバッテリーチェックも動作確認もできません。ただし、スケール照明はコードに関係なく点灯します。

5-3 電池電圧の確認

- ① 必ず本体に測定コードを差し込み、レンジ切り換えスイッチをBATT CHECKの位置にします。
- ② 測定スイッチかりモートスイッチを押します。
- ③ 指針が振れますので、スケール板上のBATT.GOODマークにより判定してください。電池が消耗している場合は「7. 電池の交換方法」に従い新しい電池と交換してください。




図3. 雷池雷圧の確認

⚠ 注意

電池電圧の確認は、短時間で実施してください。測定スイッチを押しつづけたり、右に回してロックすることは、電池寿命を短くしますので避けてください。

5-4 動作表示 L F D


バッテリーチェックおよび絶縁抵抗測定レンジで測定スイッチまたはリモートスイッチを押すと、本製品が動作状態であることを示す、(赤色)LEDが点灯します。

6. 測定

6-1 交流電圧の測定(停電の確認)

レンジ切り換えスイッチはどの位置でも交流電圧の測定ができます。

- ① 測定コードのアース側(黒コード)を被測定回路の接地側に、ラインプローブをライン側に接続します。
- ② 測定スイッチとリモートスイッチは押さないで、交流電圧計 のスケール目盛にて指示値を読みます。

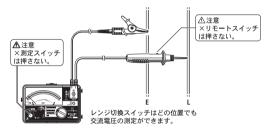

レンジ切り換えスイッチはどの位置でも交流電圧の測定ができます。 図4. 交流電圧の測定

⚠ 危険

- ●感電の危険を避けるため、測定電圧範囲以上電位のある回路での測定は絶対にしないでください。(3. 仕様、交流電圧計の項目参照)
- ◆大電流の流せる電力ライン等の電圧を測定する場合には、必ず ブレーカの二次側にて測定を行ってください。人身事故の危険 があります。
- ●電圧測定中に測定スイッチ及びリモートスイッチは絶対に押さないでください。
- ●電圧測定時に、プローブの先端金具で電源ラインを短絡しないように注意してください。人身事故の危険があります。
- ●電池蓋を外した状態で絶対に測定しないでください。
- ●測定の際は指先等が、保護用フィンガガードを越えることのないよう充分注意してください。

【直流電圧の簡易測定法】

直流電圧も簡易的に測定することができます。直流電圧の場合は交流電圧目盛の読み取り値に0.9をかけてください。ただし、極性の判別はできません。

直流電圧 (V) = 交流電圧の読み×0.9 (V)

6-2 絶縁抵抗の測定

電気機器や電路の絶縁状態を調べるために、本製品で絶縁抵抗 を測定します。測定の際には、被測定物に印加しても良い電圧を 確認してください。

注記

- ●被測定物によっては絶縁抵抗値の不安定なものがあり、指示が 安定しない場合があります。
- ●絶縁抵抗測定中に本製品から発振音が出ることがありますが、 故障ではありません。
- ●被測定物が容量性負荷の場合、測定に時間がかかることがあります。
- ●絶縁抵抗計において測定端子電圧は、アース端子からは+が、 ライン端子からは-極が出力されています。

測定の際には、アースコード側を接地端子(大地)側に接続します。従来より、大地に対する絶縁測定や、被測定物の一端が接地されているときには、大地側に+極を接続する方が抵抗値が小さく出るのが普通であり、絶縁不良の検知には最適であるとされています。

⚠ 危険

- ●レンジ切り換えスイッチが絶縁抵抗計の位置にある場合は、測定スイッチかリモートスイッチを押している間、測定コードの 先端及び被測定回路に高電圧が発生しています。触れると感電 しますので充分注意してください。
- ●電池蓋を外した状態で絶対に測定しないでください。

⚠ 注意

○測定の前には停電のチェックを行い、被測定回路に電圧がかかっていないことを確認の上測定してください。

- ① 被測定回路に印加しても良い電圧を確認し、レンジ切り換え スイッチを希望の絶縁抵抗レンジにセットします。
- ② 測定コードのアース側(黒コード)を被測定回路の接地端子に接続します。
- ③ 測定コードのラインプローブの先端を被測定回路に当て、測 定スイッチまたはリモートスイッチを押します。
- (4) 選択したレンジに合った絶縁抵抗目盛にて指示値を読みます。

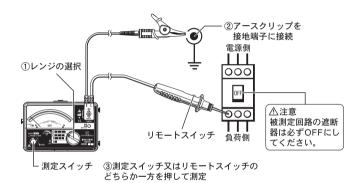


図5. 絶縁抵抗の測定

⑤ 本製品には放電機能が付いています。測定終了後は測定コードの接続はそのままの状態で、測定スイッチまたはリモートスイッチをOFFにし、被測定回路に充電された電荷を放電してください。

⚠ 危険

測定が終了してすぐに被測定回路に触ると、充電されている電荷で感電することがあります。

指針が目盛の左端に戻るまで、測定コードはそのままつないで おき、放電が完了するまでは被測定回路に触らないように充分注 意してください。



【オートディスチャージ機能】 この機能は、測定が終了 すると自動的に充電された 電荷を放電する機能です。 放電の状態は交流電圧計の 目盛で確認することができ ます。

図6. オートディスチャージ機能

⑥ レンジ切り換えスイッチをOFFにし、測定コードを本体から 外してください。

6-3 連続測定

絶縁抵抗の測定を連続して行う場合は、測定スイッチを押しながら右に回してください。測定スイッチがロックされ、連続測定ができます。

測定が終了したら、測定スイッチを左に回して元の位置に戻してください。

⚠ 危険

測定コードの先端には、連続して高電圧が発生します。感電しないよう充分注意してください。

6-4 測定端子電圧特性

本製品はJIS C 1302に準拠しています。この規格には定格測定電流が1mA以上という規定が有り、測定端子に定格電圧が維持される絶縁抵抗の下限が決められています。(下表参照ください)この値は(定格電圧÷定格測定電流)で求められます。たとえば、500V定格の場合、 $500V\div 1mA=0.5M\Omega$ となります。つまり、 $0.5M\Omega$ 以上の絶縁抵抗値で定格電圧が供給できます。

定格電圧値	50V	100V	125V	250V	500V
定格測定電流(1mA)を供給 可能な絶縁抵抗値の下限		0.1ΜΩ	$0.125 \mathrm{M}\Omega$	0.25ΜΩ	0.5Μ Ω

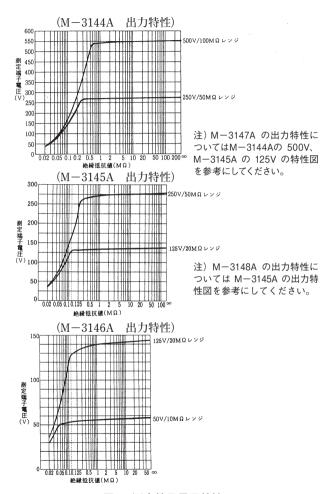


図7. 測定端子電圧特性

6-5 スケール板の照明

暗い場所および夜間作業の場合はスケール照明を使用してください。

スケール照明スイッチを押すと、約30秒間点灯し自動的に消灯します。



図8. スケール照明スイッチの使用方法

7. 電池の交換方法

⚠ 危険

●測定中は電池の交換は絶対にしないでください。

▲ 警告

●感電事故を避けるため、電池交換の際には測定コードを本体から外してください。また、交換後は必ず電池蓋をネジ締めしてから使用してください。

↑ 注意

- ■電池は新しいものと古いものを混ぜて使用しないでください。電池の極性を間違わないように、ケース内の刻印の向きにあわせて入れてください。
 - ① レンジスイッチをOFFにし、測定コードを本体から外して ください。
 - ② 本体裏側の電池蓋止めネジをゆるめ、電池蓋を外して電池 を交換してください。電池は4本すべて新しいものと交換 してください。
 - ③ 電池交換後電池蓋を取り付け、ネジ締めしてください。

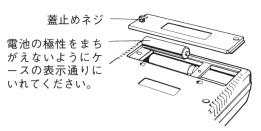



図9. 電池の交換方法

8. ケース及び付属品の説明

8-1 ケース上蓋の収納方法

ケース上蓋は測定時には本体裏側に収納することができます。

① ツメを外しケース上蓋 ② 上蓋を180° 回転させる。 を開ける。

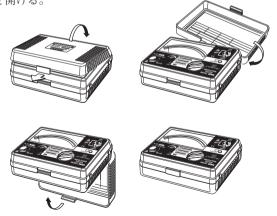

③ 上蓋を本体裏側に収納。 ④ ツメを止める。

図10. ケースト蓋の収納方法

8-2 肩吊ベルト、コードケースの取り付け方法 付属の肩吊ベルトを取り付けることにより、首にかけて測定す ることができます。これにより両手が自由に使用でき、作業が簡単かつ安全に行えます。

① ベルト金具の止め方

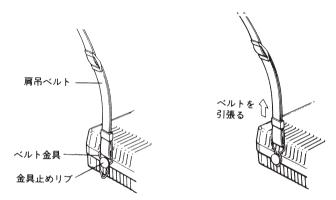


図11. 肩吊ベルトの取り付け方法

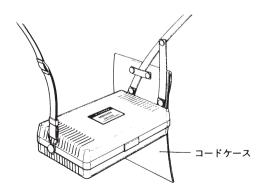


図12. コードケースの取り付け方法

8-3 ラインプローブ用各種先端金具の説明及び交換方法

① 先端金具の種類

MODEL 8072:標準先端金具

一般の測定時に使用します。(購入時に、ラ

インプローブに取り付けてあります。)

MODEL 8017: 先端金具・ロング

標準金具では届かない場合に使用します。

MODEL 8016: 先端金具・フック (別売りアクセサリー)

引っかけ測定時に使用します。

② 交換方法

ラインプローブ先端部分を左に回すことにより、装着している先端金具を外すことができます。

交換したい先端金具をプローブ先端の六角穴に入れ、プローブ先端部分と一緒に右に回し、しっかりとネジ締めします。

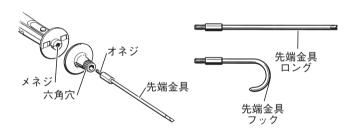


図13. 先端金具の交換方法

8-4 アースコード用アダプタの説明及び交換方法

① アダプタの種類

MODEL 7131B: 安全ワニグチクリップ

接地端子盤等のアースターミナル接続時

に使用します。

MODEL 7161A: フラットテスト棒

電源コンセントの接地側へ差し込み商用

電源を利用する際に使用します。

② 交換方法

アースコード先端部分に装着しているアダプタを引き抜く ことにより、取り外すことができます。

交換したいアダプタをアースコード先端部分に確実に差し 込んでください。




図14 アースコード田アダプタの交換方法

8-5 メータカバーのクリーニングについて

本製品は弊社品質基準により管理され、検査に合格した最良の 状態で出荷されています。ただし、冬季の乾燥した時期にはプラ スチックの特性上、静電気により帯電することがあります。 もし、静電気により帯電した場合は、市販の帯電防止剤または 中性洗剤を柔らかい布に少量含ませ軽く拭いてください。

⚠ 注意

- ●本製品の表面を触ると指針が振れる、またはゼロ調整ができない等の症状がある場合は測定を行わないでください。
- ◆本製品のメータカバーには、帯電防止剤を塗布していますので、汚れを取る際に乾いた布等で強くこすらないでください。
- ●有機溶剤を含む洗剤は絶対に使用しないでください。変形・変色のおそれがあります。

9. アフターサービス

- ●修理・校正を依頼されるには お買い上げいただいた販売店または弊社サービスセンター修理グ ループにお送りください。
- 製品のご使用に関するお問い合わせは 弊社お客様相談室にご連絡ください。
- ●校正周期について 本製品を正しくご使用いただくため、定期的(推奨校正周期1 年)に校正することをおすすめいたします。
- ●補修用部品の保有期間 本製品の機能・性能を維持するために必要な補修部品を製造打ち 切り後、5年間を日安に保有しています。
 - ■ホームページのご案内 www.kew-ltd.co.jp
 - ●新製品情報 ●取扱説明書/ソフトウェア/単品カタログのダウンロード ●販売終了製品情報

ご使用に関するお問い合わせは

共立電気計器 お客様相談室

電話受付時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く)

© 0120-62-1172

※折り返しお電話させていただくことがございますので 発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。 ※フレーコールをご利用いただけない場合は、最寄りの 弊社営業所へおかけください。

修理・校正に関するお問い合わせは

共立電気計器 サービスセンター

〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸480

33 0894-62-1172

修理・校正を依頼される場合は事前に電池の消耗、 ヒューズや測定コードの断線を確認してから 輸送中に損傷しないように十分梱包した上で 弊社サービスセンターまでお送りください。

MODEL-3144A,3145A,3146A,3147A,3148A	製造番号
-------------------------------------	------

1	MODEL-31	44A,3145A,3	3146A,314	17A,3148 <i>A</i>	製造都	号	
1	保証期間 こ	薫購入日(年	月	日)より	1 年間	
ご1	使用状態で		生じた場	合は、保	証規定に	。保証期間P より無償修3	
お	名前						
ご	住所						
Т	EL						
◎◎保保但1. 2. 3.4.5.6.7.	本本証証し、取しお加弊火傷を電子保保規制下扱た買わ社災なの池では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	生じました。 に該当する。 書と異なる 「後の持ち。 もじた故障。 ごス担当者よ	たみ 故場不 重 以公 見魚 は切 輸 よび れ充。	す。This 償で修理 象から除外 取扱い、 送の間に、 るその他の ない故障。	いたしまれるせん または 使 落下させ		原因で発生 常な衝撃か 対障。
		共工	社 〒1	52-0031	東京都目舞	朱式乡 《区中根 2-5- 03 (3723) 013	-20

